



Baustellenkalibrierung in X-Pad Construction:


- Sobald ein Job ausgewählt ist, kann im Register **Job** das **Koordinatensystem** ausgewählt werden.

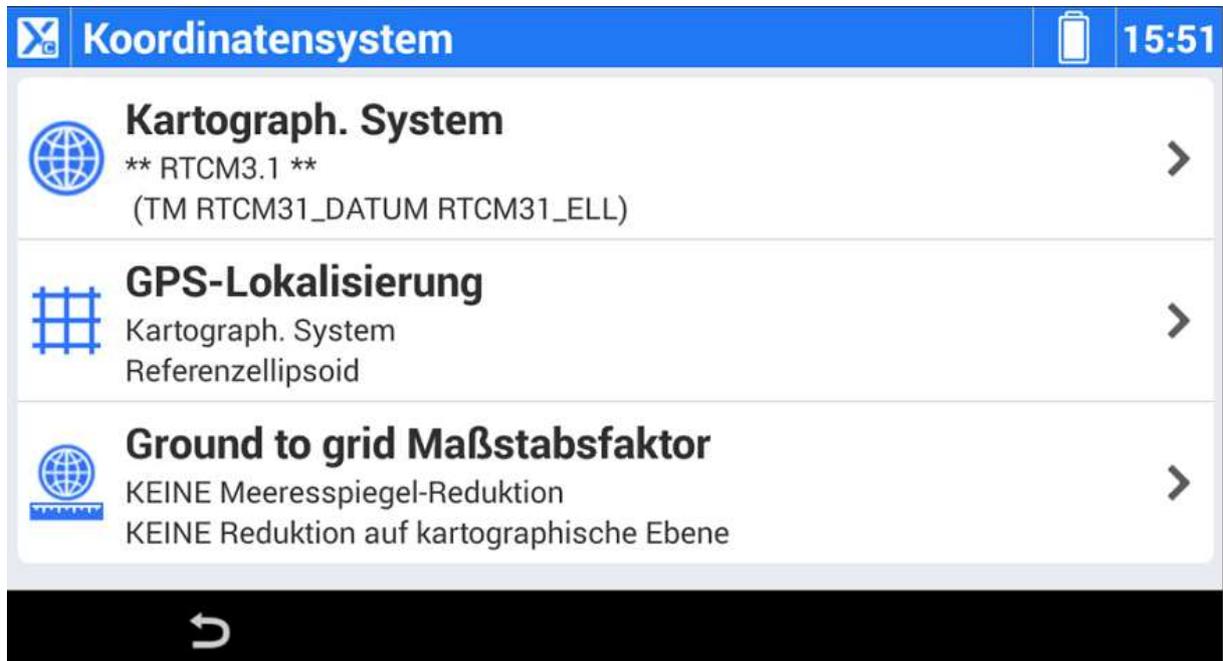

- Unter **GPS-Lokalisierung** gibt es die Option **Lokal- Baustellenkalibrierung** (bei der Verwendung von Sapos als Korrekturdatendienst, muss die Transformation deaktiviert sein!)

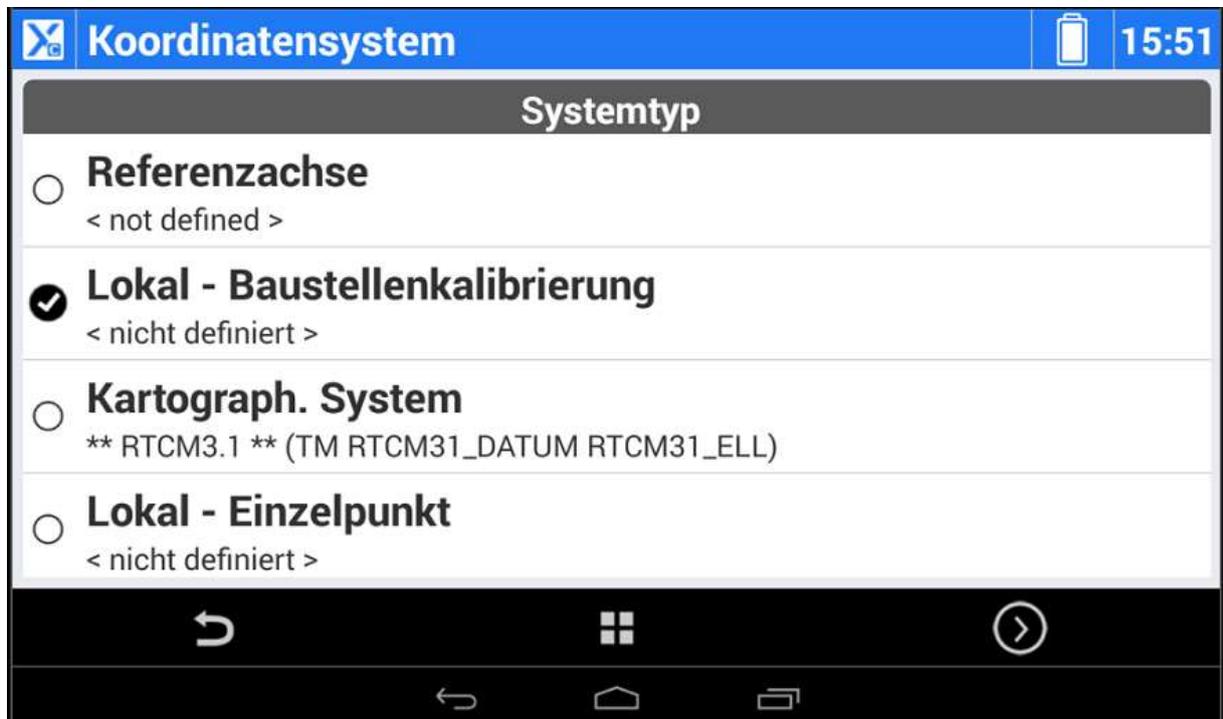

- Mit  können jetzt Punkte hinzugefügt werden.
-  mit der Pfeiltaste wird der Punkt ausgewählt und dann gemessen.

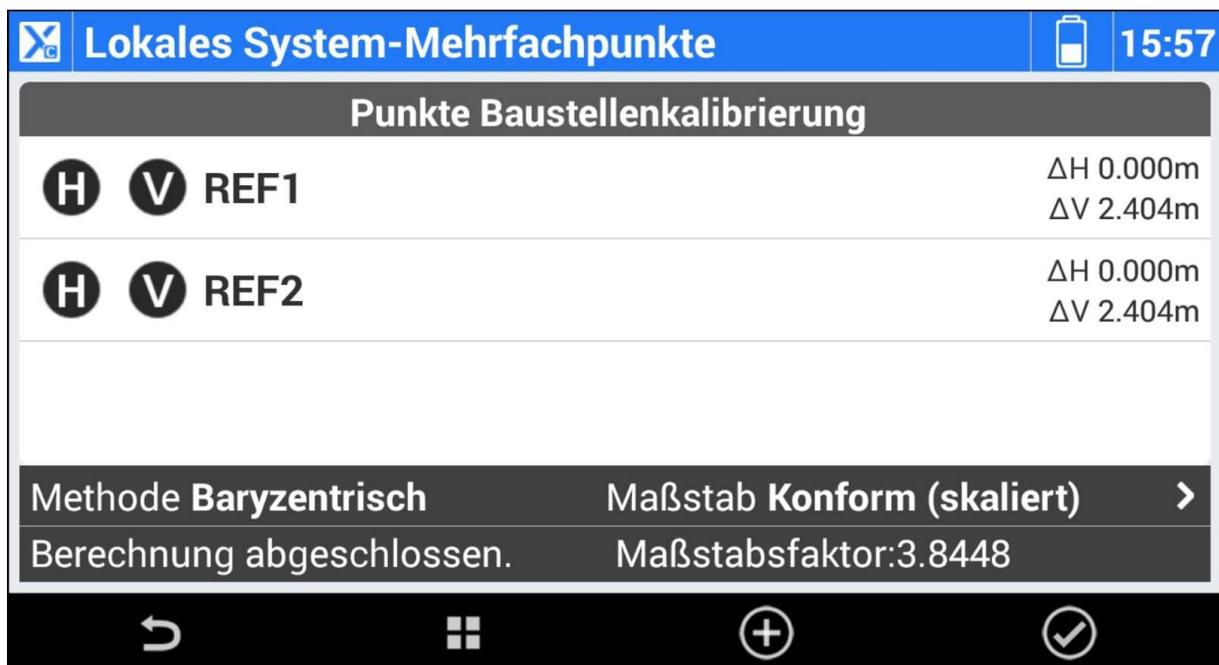

- Es können mehrere Punkte gemessen werden.
- Wenn das **H** aktiv ist, wird dieser Punkt als Lagepunkt verwendet.
- Wenn das **V** aktiv ist, wird dieser Punkt als Lagepunkt verwendet.



- Es können verschiedene Skalierungsmethoden ausgewählt werden. In der Regel sollte der Maßstab bei 1 liegen und ein starrer Körper verwendet werden.