


Ausrichten einer schrägen Wand




1.) Tippen Sie auf die Registerkarte „Check“ und anschließend auf „Ebenen überprüfen“.

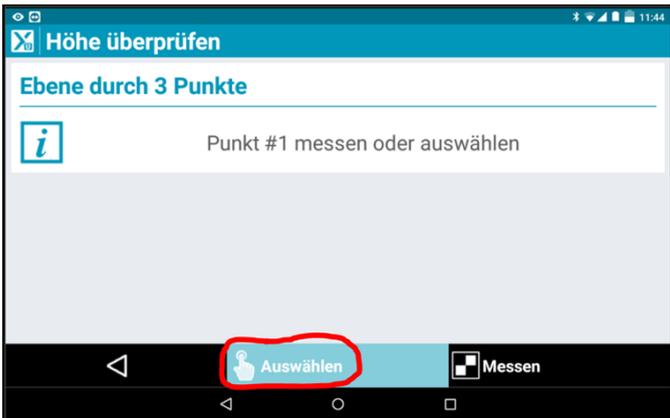

3.) Tippen Sie anschließend auf „AUSWÄHLEN“, um vordefinierte Punkte zu nutzen.



5.) Wählen Sie nun „Topographische Punkte“.

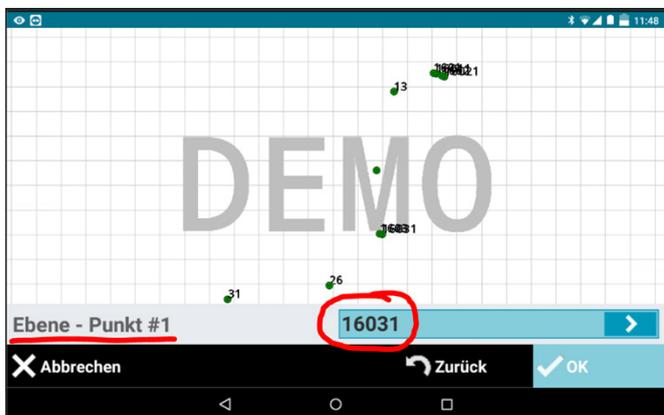


7.) Sie sehen nun den ausgewählten Punkt im Textfeld. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.



2.) Tippen Sie nun auf „Ebene durch 3 Punkte“.




4.) Tippen Sie nun den ersten Punkt der Wand in der Karte an oder klicken Sie auf den rot eingekreisten Pfeil, um einen Punkt aus der Liste auszuwählen.

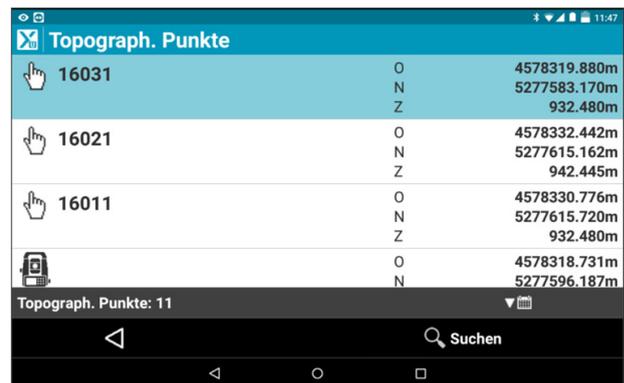


6.) Wählen Sie nun einen Punkt durch Antippen aus.




8.) Wählen Sie nun den zweiten Punkt aus, indem Sie auf den rot eingekreisten Pfeil tippen.

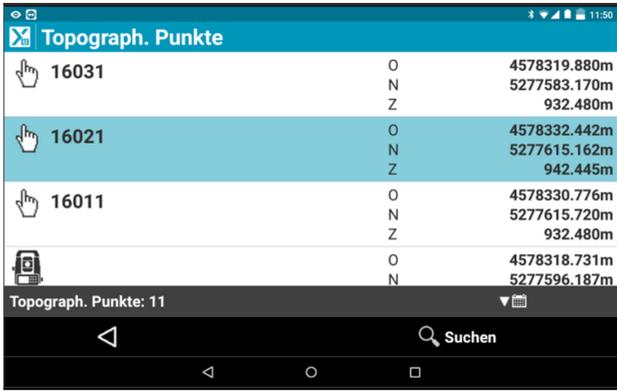


9.) Tippen Sie nun den zweiten Punkt der Wand an.

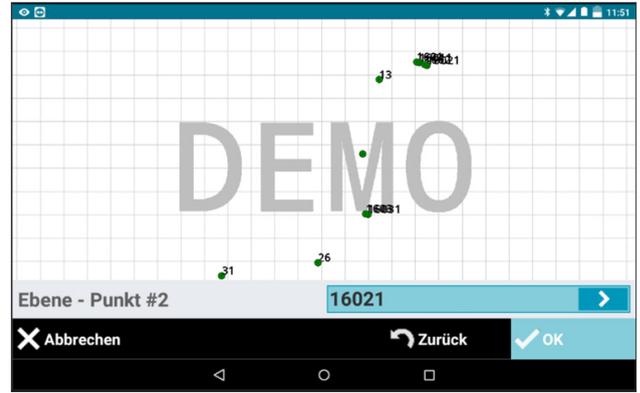

10.) Bestätigen Sie die Auswahl anschließend wieder mit einem Klick auf „OK“.

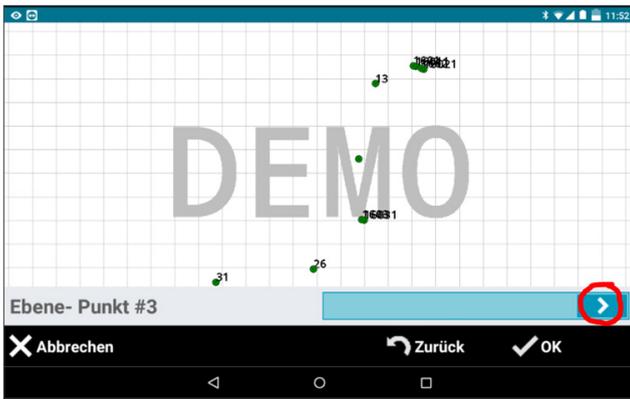


11.) Wählen Sie anschließend den dritten Punkt aus, indem Sie auf den Pfeil tippen.

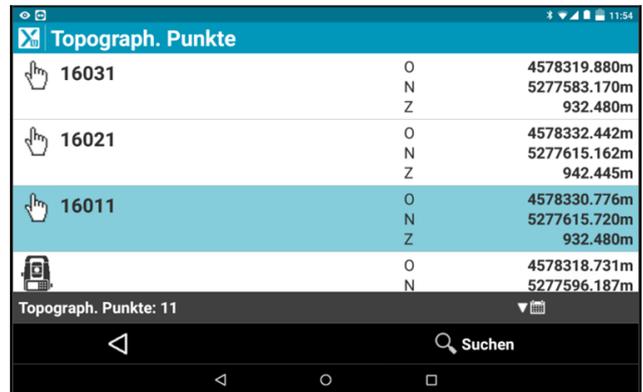

12.) Tippen Sie den Punkt in der Liste an.



13.) Bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit „OK“.

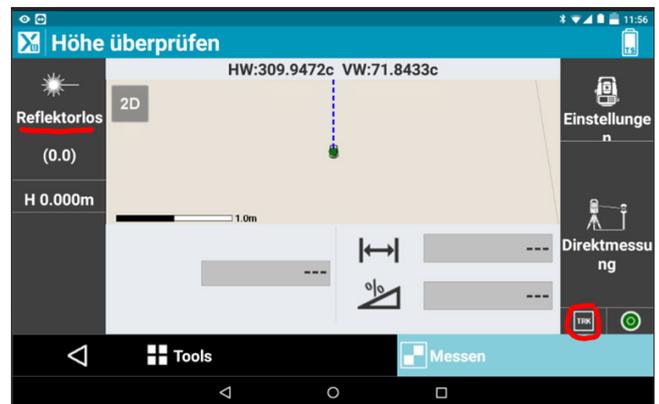

14.) Achten Sie nun darauf, dass Sie als Prisma „Reflektorlos“ gewählt haben und den Tracking Modu (TRK) gewählt haben. Klicken Sie anschließend auf „Messen“.



15.) Nun sehen Sie den Höhenunterschied zur geplanten Höhe an der aktuellen Position (rot eingekreist). Wie Sie die Wand richten müssen, sehen Sie am besten in der Grafik. Dort sind die Totalstation (grün eingekreist), die aktuelle Position der Wand (rot eingekreist), sowie die geplante Wand (gelb markiert) eingezeichnet. Im jetzigen Beispiel müsste die Wand noch senkrechter gestellt werden. Beachten Sie unbedingt, dass die Höhenangabe nicht der Lageverschiebung entspricht.



ATTENBERGER

Wasserburger Str. 7
 84427 Sankt Wolfgang
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 8085-930510
 Fax: +49 (0) 8085-930550
www.attenberger.de
www.profibauvermessung.de
info@attenberger.de



Landmark Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H.
 Bahnhofstraße 8b
 6922 Wolfurt
 Österreich
 Tel.: +43 (0) 5574 - 63 54 9
 Fax: +43 (0)5574 - 63 63 9
www.landmark.at
www.profibauvermessung.at
info@landmark.at