



Punkte aus einem Plan abstecken

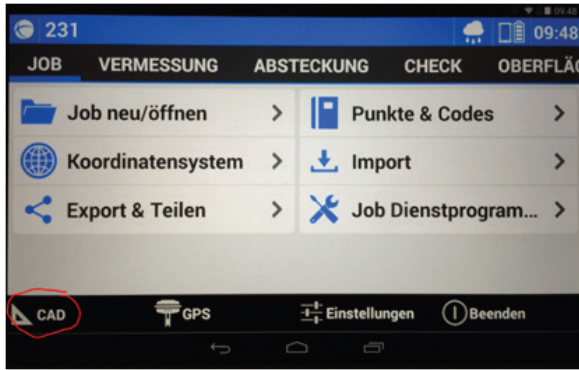


1

Klicken Sie auf „CAD“ unten links im Hauptmenü.

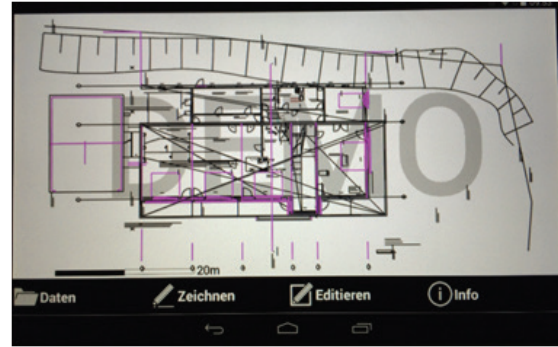


2

Nun sehen Sie Ihren Plan, aus dem Sie Punkte abstecken wollen.

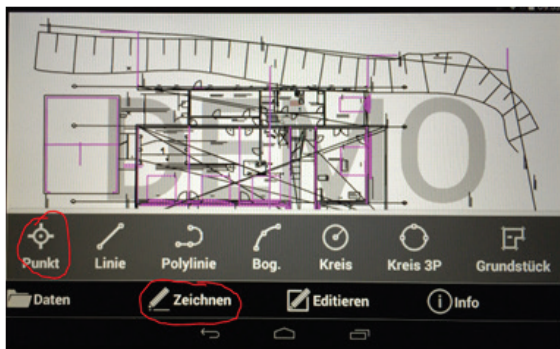


3

Wenn ein Punkt, der abgesteckt werden soll, bisher noch nicht definiert ist, klicken sie auf „Zeichnen“ und anschließend auf „Punkt“.

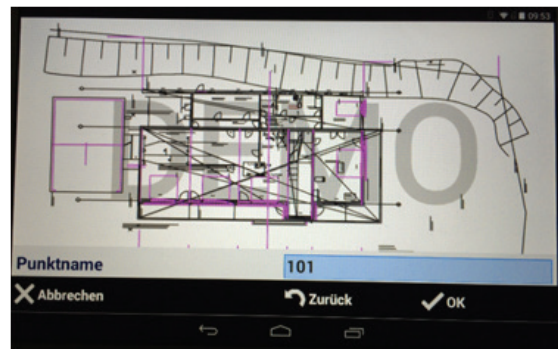

4

Nun werden Sie nach der Punktnummer des zu erzeugenden Punktes gefragt. Hier können Sie eine beliebige Punktnummer angeben. Bestätigen Sie dies anschließend mit „OK“.

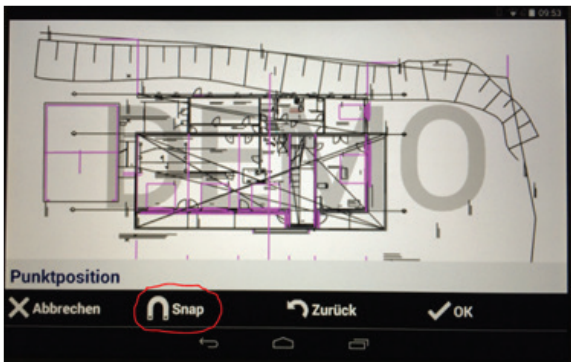

5


Klicken Sie anschließend auf „Snap“, um die Fangoptionen festzulegen.



6


Hier empfiehlt es sich, folgende Optionen anzuschalten: Extrem, Mittel, Rechter Winkel, Schnittpunkt, Knickpunkt und Zentrum. Beenden Sie die Auswahl mit „Schließen“.



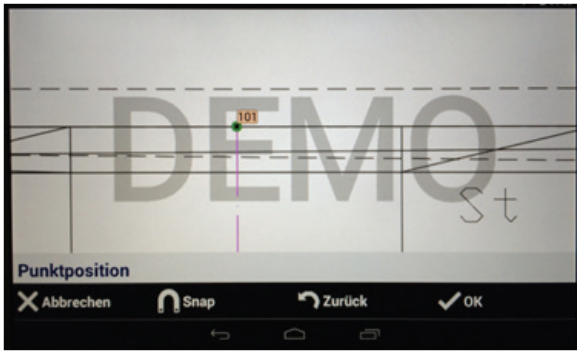

7

Nun legen Sie die Punktposition mit einem Klick auf das entsprechende Linienelement fest. Der Punkt wird nun automatisch an der Stelle mit Hilfe der zuvor aktivierten Fangoptionen gesetzt. Sie können nun unbegrenzt viele Punkte definieren. Mit einem Klick auf „OK“ beenden Sie die Punkterzeugung.

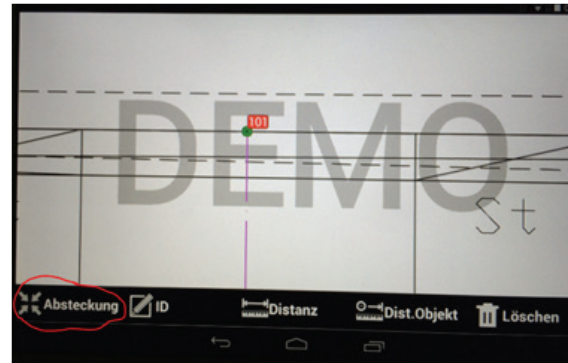


8

Nachdem Sie die Punkte erzeugt haben und dies mit OK bestätigt haben, können Sie die zuvor gesetzten Punkte anklicken. Haben Sie einen Punkt ausgewählt, können Sie diesen nun mit einem Klick auf „Absteckung“ abstecken.



9

Nun sehen Sie den grün markierten Richtungspfeil, der nach ein paar Schritten in die Zielrichtung zeigt. Ebenfalls zu sehen sind die Abweichungen zum Zielpunkt auf der linken Seite. Hier können Sie die Referenz der Anzeige mit einem Klick auf das rot markierte Symbol ändern.

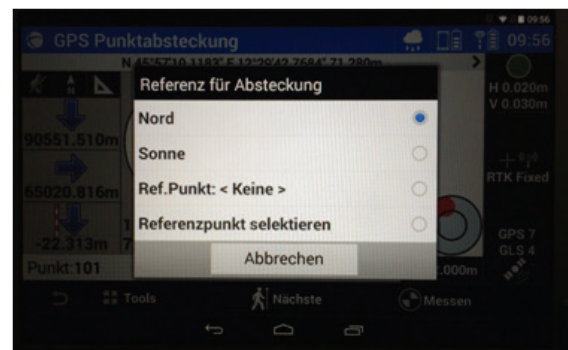

10

Hier empfiehlt es sich, „Nord“ oder die Sonne als Referenz auszuwählen.

